



MAISON FONDÉE EN 1938

elipson® | Audio Bridge


Cher Client,

Merci d'avoir choisi les produits Elipson.

Prenez le temps de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'installer vos enceintes.

Il contient des conseils pour en tirer le meilleur profit et des instructions pour les utiliser sans risque.




Nous vous recommandons vivement de conserver l'emballage et ce mode d'emploi pour d'éventuels usages ultérieurs.

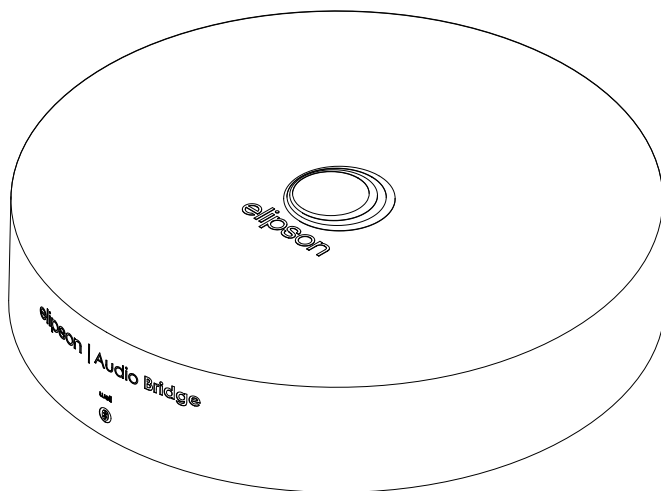

I. CONTENU

Avant utilisation, vérifier la présence des accessoires ci-dessous:

- L'Audio Bridge
- Notice
- Cordon secteur

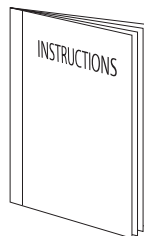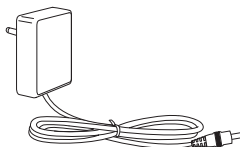

II. CONFIGURATION


1. CONNEXION AVEC LES ELIPSON PLANET LW

Pour utiliser l'Audio Bridge, vous devez en premier l'appairer avec vos Planet LW. Cette opération doit être réalisée une fois (le boîtier gardera en mémoire vos enceintes). Pour faciliter cette opération, merci de mettre les deux Planet LW proche l'une de l'autre.


Vérifier qu'aucun dongle well ne soit branché (USB ou iPhone)

1. Brancher l'Audio Bridge sur le secteur et positionner l'interrupteur sur « ON »
(Le voyant Well prendra 10 secondes pour s'allumer.)
2. Mettre en route vos Planet LW (elles doivent clignoter avec une lumière blanche en façade)
3. Avec la télécommande de vos enceintes, appuyer de manière continue sur le bouton « ON ». Au bout de 6 secondes, elles doivent se mettre à clignoter rapidement
Si une des enceintes ne clignote pas rapidement, répéter l'opération en la visant directement
4. Faire un appui long (6 secondes) sur le bouton « well » à l'arrière de l'Audio Bridge.
Le logo « well » sur la face avant de l'Audio bridge doit maintenant clignoter rapidement
5. Tout en visant les Planet LW, appuyer une fois sur le bouton « play » de la télécommande
6. Au bout de 20 secondes, la lumière blanche des Planet LW ne doit plus clignoter
Les Planet LW sont maintenant connectées à l'Audio Bridge


1.

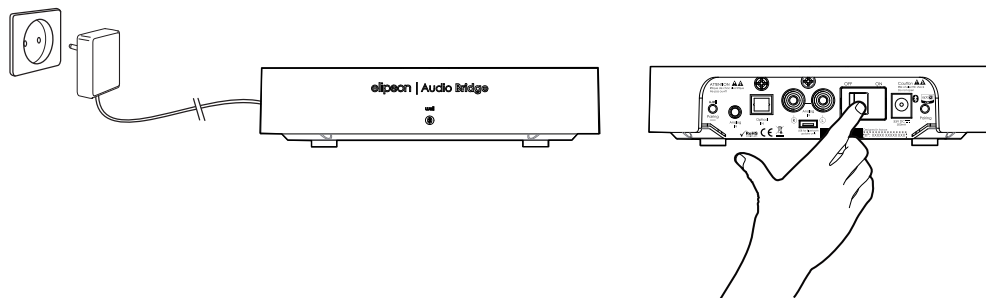


2.

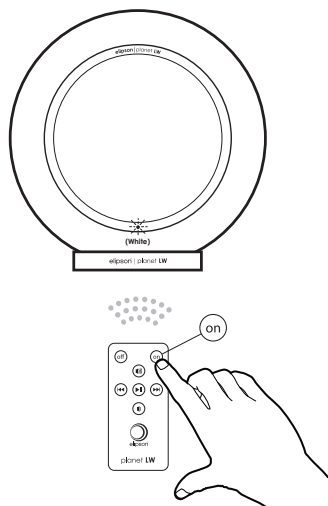


3.

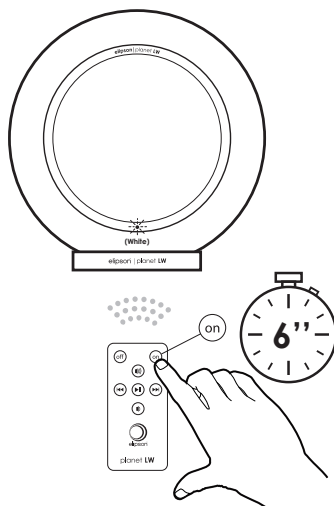



4.

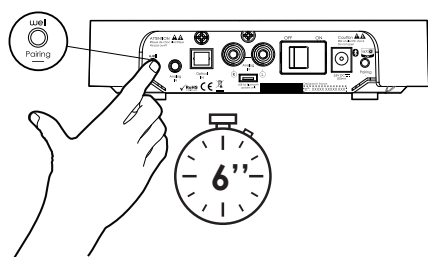

5.

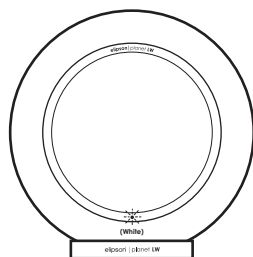

6.

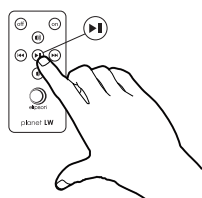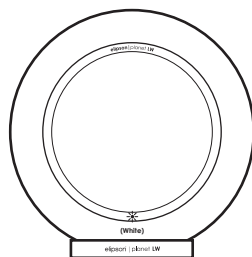


2. CONNEXION DE VOS SOURCES FILAIRES (TV, DVD, BLU-RAY...)

L'Audio Bridge est muni de 3 entrées filaires différentes. Toutes les sources connectées dessus seront envoyées sur les Planet LW.

Entrée optique : connectez votre source en numérique avec un câble optique « toslink ». L'Audio Bridge est compatible avec les signaux stéréo uniquement.

Entrée analogique (2 entrées distinctes) : connectez votre source en analogique avec un câble RCA ou mini-jack

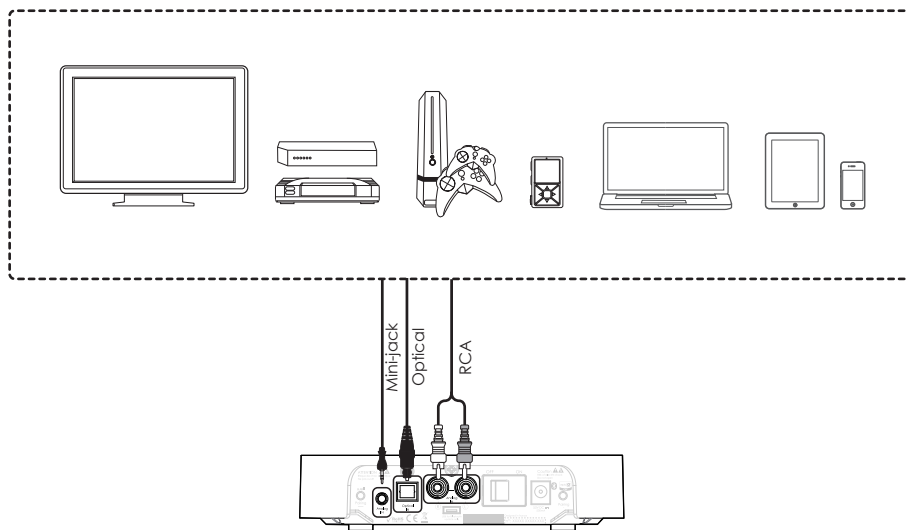


3. CONNEXION DE VOS SOURCES SANS-FIL (BLUETOOTH)

L'Audio Bridge est muni d'un récepteur Bluetooth APTX pour vos sources sans-fil (ordinateur portable, smartphone...). Le signal Bluetooth sera renvoyé vers les Planet LW.

Lors de votre première connexion entre votre source Bluetooth et l'Audio Bridge, vous devez réaliser l'appairage. Cette opération est à réaliser une seule fois pour chaque source Bluetooth.

1. Appuyer une fois sur le bouton « Bluetooth » à l'arrière de l'Audio bridge
 2. Le logo « BT » doit clignoter en façade de l'Audio bridge
 3. Sur votre source Bluetooth, sélectionner « Elipson Bridge »
 4. Le logo « BT » ne doit plus clignoter en façade de l'Audio Bridge
- Votre source Bluetooth est maintenant connectée à l'Audio Bridge


1.

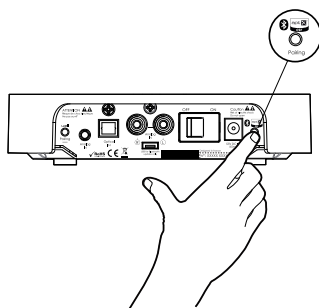

2.



3.

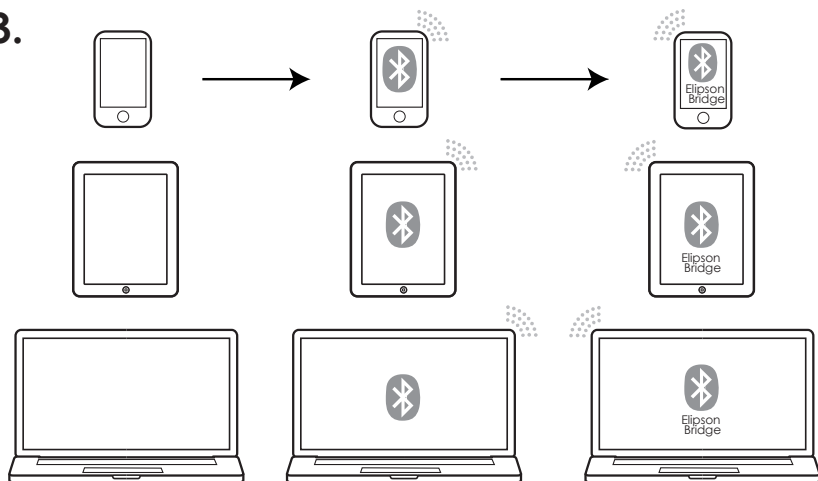

4.



4. REMARQUES

- Lorsque vous utilisez l'Audio Bridge, les dongles USB et iPhone ne peuvent pas se connecter aux Planet LW. Si vous voulez utiliser les dongles, veuillez éteindre l'Audio bridge.
- La portée maximale entre l'Audio bridge et les Planet LW est de 10m (sans obstacles). Si des coupures audio apparaissent, merci de rapprocher les Planet LW de l'Audio bridge.
- La portée maximale entre l'Audio bridge et votre source Bluetooth sans-fil est de 10m (sans obstacles). Si des coupures audio apparaissent, merci de rapprocher votre source Bluetooth de l'Audio Bridge.
- il peut se produire des coupures audio lorsque votre environnement est chargé en WiFi
- il peut se produire des coupures audio si vos appareils Bluetooth diffusent de l'audio en même temps qu'ils exécutent une autre tâche (internet, accès disque dur...)

5. SPÉCIFICATIONS

Émetteur pour enceinte Planet LW

Dimension : Diamètre 160mm

Hauteur : 36mm

Poids Net : 0,4 kg

Finition : noir mat

Liaison entre l'Audio bridge et les Planet LW : liaison numérique sans perte, 16 bit / 44kHz (portée 10m)

Liaison entre l'Audio Bridge et les sources Bluetooth : liaison numérique compressée compatible APTX (portée 10m)

Entrée optique : compatible jusqu'au 24 bit / 96 kHz

AVERTISSEMENT

Déballage

L'emballage (cartons et mousses) a été conçu pour protéger efficacement votre électronique ELIPSON lors des transports et expéditions. Nous vous invitons à les conserver pour un usage ultérieur. Protégez l'environnement Si vous souhaitez vous débarrasser de l'emballage, notez que celui-ci est recyclable. Nous vous invitons à prendre les dispositions pour le meilleur respect de l'environnement suivant les possibilités qui vous sont offertes (tri sélectif par exemple).



À la fin de sa vie, cet appareil ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Il doit être retourné dans un centre de recyclage pour équipements électroniques. Ce symbole sur le produit indique qu'il est conçu pour être recyclé suivant un procédé particulier. Vous ferez ainsi une contribution très significative pour la préservation de l'environnement. Cet appareil respecte la directive européenne RoHS. Cela signifie qu'il ne dégage pas de substances polluantes lors du recyclage (Plomb, Mercure, Cadmium, Chrome hexavalent, Polybromobiphenyles, Polybromodiphenyléthers).

Précautions d'usage

Ce produit est construit suivant des normes rigoureuses et en respectant les standards de



sécurité. Vous devez cependant l'utiliser dans des conditions normales comme décrit ci-dessous. Vérifiez la tension d'alimentation électrique avant de le raccorder à l'alimentation secteur. Cette électronique a été conçue pour pouvoir travailler dans divers pays. Nous vous conseillons de brancher complètement votre produit avant de le raccorder au secteur. Manipulez le cordon d'alimentation avec précaution. Quand

vous débranchez le cordon d'alimentation d'une prise secteur, faites-le en tirant sur la fiche et non sur le câble. Si vous envisagez de ne pas utiliser cet appareil pendant une période prolongée, débranchez-le du secteur. N'ouvrez pas le coffret. Cet appareil ne contient aucune pièce changeable par l'utilisateur. L'accès à l'intérieur peut provoquer des chocs électriques. Toute modification du produit aura pour conséquence d'invalidier la garantie. Si un objet ou un liquide tombe dans le coffret, prenez contact avec votre revendeur pour qu'un technicien le retire de l'appareil en toute sécurité.

© 2012 CSR plc and its group companies.

The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Elipsont is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.